

COELB14 9210 283
Rev. 0 01/10

CONTROLADOR ELECTRÓNICO DIGITAL MICROPROCESADO PARA REFRIGERACIÓN modelo TLZ10


Manual de Instalación

Recomendamos que las instrucciones de este manual sean leídas atentamente antes de la instalación del instrumento, posibilitando su adecuada configuración y la perfecta utilización de sus funciones.

1 - DESCRIPCIÓN GENERAL

El modelo **TLZ10** es un regulador digital que se utiliza en aplicaciones de refrigeración, dotado de control de temperatura tipo ON/OFF. El instrumento tiene 1 salida relé y una entrada configurable para sonda de temperatura PTC o NTC. Tiene 4 teclas de programación, un display con 4 dígitos y 1 LED de señalización. Otras características son: protección de los parámetros de programación mediante password personal, arranque y paro (stand-by) mediante la tecla **U** y la configuración de los parámetros mediante el dispositivo COPY KEY.

2 - DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL

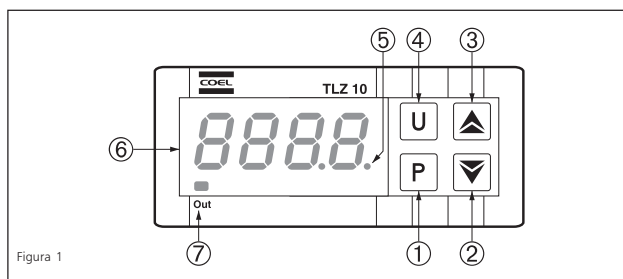

- 1 - Tecla **U**: Permite programar el Set Point y los parámetros de funcionamiento.
- 2 - Tecla **▲**: Permite decrementar los valores de programación y seleccionar los parámetros.
- 3 - Tecla **▲**: Permite incrementar los valores de programación y seleccionar los parámetros.
- 4 - Tecla **▼**: Programable mediante el parámetro "U5rb" para actuar como ON/OFF (Stand-by). En la modalidad de programación de los parámetros ocultos, se utiliza para modificar la visibilidad de los parámetros.
- 5 - LED SET: Indica que se está en la modalidad de programación y el nivel de programación de parámetros. Además indica que el equipo está en estado de Stand-by.
- 6 - Display: Normalmente indica la temperatura.
- 7 - LED OUT: Indica el estado de la salida del compresor (o del dispositivo de control de la temperatura): on (encendido), off (apagado) o inhibida (en intermitencia).

3 - PROGRAMACIÓN

3.1 - PROGRAMACIÓN DEL SET POINT

Pulsar la tecla **U**, el display visualizará "SP" alternándolo con el valor programado.

Para modificarlo actuar sobre las teclas **▲** o **▼** para incrementar o decrementar el valor.

Estas teclas actúan a pasos de un dígito, pero si se mantienen pulsadas más de un segundo, el valor se incrementa o disminuye de forma rápida y después de dos segundos en la misma condición, la velocidad aumenta más para alcanzar rápidamente el valor deseado.

Para salir del modo de programación del Set, pulsar la tecla **U** o dejar inactivo el teclado durante 20 segundos, transcurridos los cuales el display volverá a su normal modo de funcionamiento.

3.2 - PROTECCIÓN DE LOS PARÁMETROS MEDIANTE PASSWORD

El instrumento dispone de una función de protección de los parámetros mediante un password configurable en el parámetro "PASS". Si se desea utilizar esta protección, programar en el "PASS" el número de password deseado.

Cuando se active la protección, para poder entrar en los parámetros pulsar la tecla **U** y mantenerla 5 segundos, una vez transcurridos, el LED SET pasará a un estado de intermitencia y el display visualizará "0". Una vez aquí, programar mediante las teclas **▲** y **▼**, el número de password programado y pulsar la tecla **U**. Si el password es correcto, el display mostrará el código que identifica el primer parámetro y se podrá programar el instrumento procediendo como ya se ha descrito en los anteriores párrafos.

La protección se desactiva programando el parámetro "PASS" = OFF.

3.3 - PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Para tener acceso a los parámetros de funcionamiento del instrumento pulsar la tecla **U** y mantenerla pulsada 5 segundos, una vez transcurridos, se encenderá el LED SET, el display visualizará el código que identifica el primer parámetro y con las teclas **▲** o **▼** se podrá seleccionar el parámetro que se desea configurar.

Una vez seleccionado el parámetro deseado, pulsar la tecla **U**, el display visualizará alternativamente el código del parámetro y la programación que podrá ser modificada con las teclas **▲** o **▼**.

Programado el valor deseado, pulsar otra vez la tecla **U**: el nuevo valor será memorizado y el display mostrará la sigla del parámetro seleccionado.

Actuando sobre **▲** o **▼**, se podrá seleccionar otro parámetro y modificarlo de la misma forma.

Para salir del modo de programación, dejar el teclado inactivo durante 20 segundos, o mantener pulsada la tecla **▲** o **▼** hasta salir de la modalidad de programación.

*Nota: Cuando se ha olvidado el password programado, proceda de la siguiente forma: Manteniendo pulsada la tecla **U**, encender el equipo y esperar unos segundos hasta que aparezcan las siglas del primer parámetro*

4 - INSTALACIÓN EN PANEL

4.1 - INSTALACIÓN

1. Hacer una abertura en el panel con las medidas que se muestra la figura 5.
2. Insertar el instrumento fijándolo con el adecuado estribo provisto.
3. Evitar colocar la parte interna del instrumento en lugares sometidos a alta humedad o suciedad que pueden provocar condensación o introducir en el instrumento partes o sustancias conductoras.
4. Asegurarse de que el instrumento tenga una adecuada ventilación y evitar la instalación en lugares donde se coloquen aparatos que puedan llevar al instrumento a funcionar fuera de los límites de temperatura declarados.
5. Instalar el instrumento lo más lejano posible de fuentes generen interferencias electromagnéticas como motores, relés, electroválvulas, etc.

5 - CONEXIONADO ELÉCTRICO

Efectuar las conexiones conectando un solo conductor por borne y siguiendo el esquema indicado, controlando que la tensión de alimentación sea aquella indicada para el instrumento y que la absorción de los actuadores conectados al instrumento no sea superior a la corriente máxima admisible.

El instrumento fue concebido para estar conectado permanentemente dentro de un panel, no está dotado ni de interruptor ni de dispositivos internos de protección a las sobretensiones. Se recomienda por tanto de proveer a la instalación de un interruptor/seccionador de tipo bipolar, marcado como dispositivo de desconexión, que interrumpa la alimentación del aparato.

Dicho interruptor debe ser puesto lo más cercano posible del instrumento y en lugar fácilmente accesible por el usuario.

Además se recomienda proteger adecuadamente todos los circuitos conectados al instrumento con dispositivos (ej. fusibles) adecuados para la corriente que circula.

Se recomienda utilizar cables con aislamiento apropiado a las tensiones, a las temperaturas y condiciones de ejecución, de modo que los cables relativos a los sensores de entrada se alejen de los cables de

alimentación y de otros cables de potencia a fin de evitar la inducción de interferencias electromagnéticas.


Si algunos cables utilizados para el cableado fueren protegidos, se recomienda conectarlos a tierra de un solo lado.

Para la versión del instrumento con alimentación a 12 V se recomienda el uso del adecuado transformador 153/M, o de transformadores con características equivalentes, y se aconseja utilizar un transforma-

dor por cada aparato en cuanto no hay aislamiento entre la alimentación y la entrada.


Finalmente se recomienda controlar que los parámetros programados sean aquellos deseados y que la aplicación funcione correctamente antes de conectar las salidas a los actuadores para evitar anomalías en la instalación que puedan causar daños a personas, cosas o animales.

6 – DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN

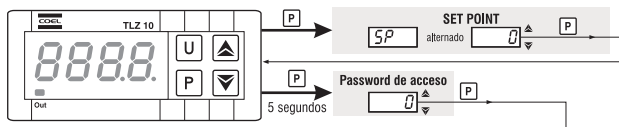

Obs.: Para tener acceso a los valores de los parámetros, después de seleccionar el parámetro, pulse la tecla P, el display visualizará alternativamente el código del parámetro y el valor programado que se podrá modificar con las teclas ▲ o ▼.

Ejemplo: Parámetro SP_{LL} → P → SP_{LL} (valor) → SP_{LL} (valor)

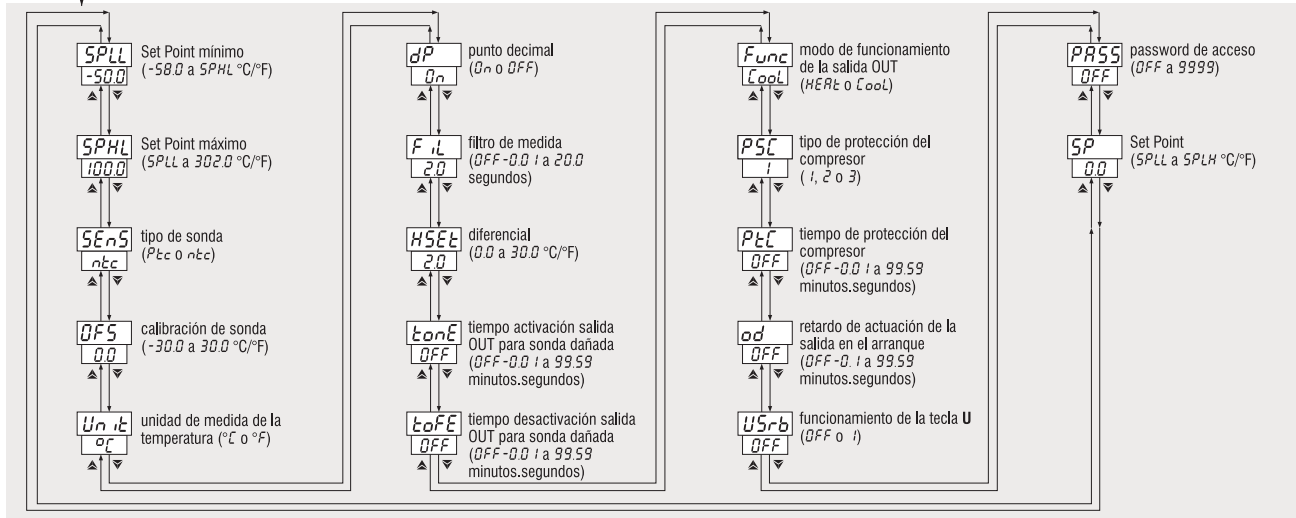

7 – CONFIGURACIÓN

7.1 - Parámetro SP_{LL}: límite inferior del Set Point.

Mínimo valor programable en el Set Point.

SP _{LL}	Set Point mínimo (°C/°F)	-50.0 a SP _{HL}	-50.0
------------------	--------------------------	--------------------------	-------

7.2 - Parámetro SP_{HL}: límite superior del Set Point.

Máximo valor programable en el Set Point.

SP _{HL}	Set Point máximo (°C/°F)	SP _{LL} a 302.0	100.0
------------------	--------------------------	--------------------------	-------

7.3 - Parámetro SE_{NS}: tipo de sonda

Se puede seleccionar el tipo de sonda que se desee utilizar. Puede ser: termistores PTC o NTC.

SE _{NS}	Tipo de sonda	PTC o ntc	ntc
------------------	---------------	-----------	-----

7.4 - Parámetro OF_S: calibración de sonda

Se puede calibrar la medida, que se puede utilizar para una rotura del instrumento según la necesidad de la aplicación.

OF _S	Calibración de sonda (°C/°F)	-30.0 a 30.0	0.0
-----------------	------------------------------	--------------	-----

7.5 - Parámetro Un_it: unidad de medida de la temperatura

La unidad seleccionada es utilizada para todos los parámetros relativos a la medida.

Un _i t	Unidad de medida de la temperatura	°C o °F	°C
-------------------	------------------------------------	---------	----

7.6 - Parámetro dP: punto decimal

Precisión de medida deseada.

dP	Punto decimal	0n o OFF	0n
----	---------------	----------	----

7.7 - Parámetro F_iL: filtro de medida

Mediante el parámetro "F_iL" se puede programar la constante de tiempo de filtro relativo a la medida de los valores de entrada, para poder decrementar la sensibilidad de interferencias en la medida (aumentando el tiempo).

F _i L	Filtro de medida (segundos)	OFF-0.0 a 20.0	2.0
------------------	-----------------------------	----------------	-----

7.8 - Parámetro HSE_t: diferencial

Parámetro de intervención que actúa sobre la salida OUT.

HSE _t	Diferencial (°C/°F)	0.0 a 30.0	2.0
------------------	---------------------	------------	-----

7.9 - Parámetro tonE: tiempo activación salida OUT para sonda dañada

En caso de error de sonda, la salida "Out" puede seguir funcionando cíclicamente según los tiempos programados en el parámetros "tonE" (tiempo de activación) y "toFE" (tiempo de desactivación). Al verificar un error de sonda, el instrumento activa la salida para el tiempo "tonE", y la desactiva para el tiempo "toFE" y así sucesivamente hasta que se corrija el error.

Programando "tonE" = OFF, la salida permanecerá apagada cuando el instrumento esté en condiciones de error. Programando "tonE" con cualquier valor y "toFE" = OFF, la salida estará siempre encendida, en condiciones de error.

tonE	Tiempo activación salida OUT para sonda dañada (min . seg)	OFF-0.0 a 99.99	OFF
------	--	-----------------	-----


7.10 - Parámetro toFE: tiempo desactivación salida OUT para sonda dañada

toFE	Tiempo desactivación salida OUT para sonda dañada (min . seg)	OFF-0.0 a 99.99	OFF
------	---	-----------------	-----

7.11 - Parámetro Func: modo de funcionamiento salida OUT

Se puede seleccionar el modo de funcionamiento para un control de frío ("Func" = Cool) o un control de calor ("Func" = Heat).

Func	Modo de funcionamiento de la salida OUT	HEAt o COOL	COOL
------	---	-------------	------

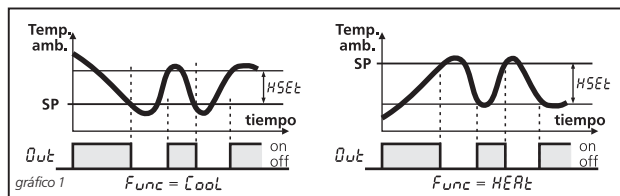

8 – CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS CON “COPY KEY”

7.12 - Parámetro **PSL**: tipo de protección del compresor

Mediante el parámetro “**PSL**”, se puede establecer el tipo de protección del compresor y cuando debe empezar la cuenta del tiempo de inhibición “**PtC**”.

PSL	Tipo de protección del compresor	1	retardo arranque	
		2	retardo después apagado	
		3	retardo entre arranques	

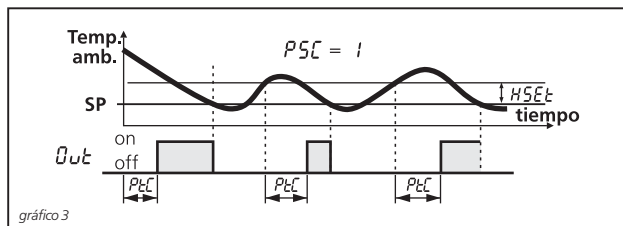


gráfico 3

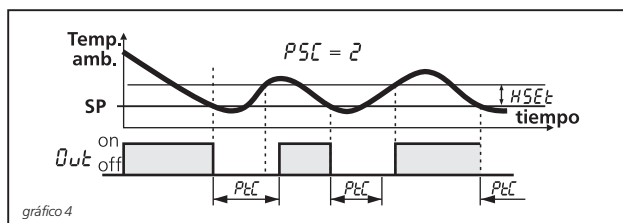


gráfico 4

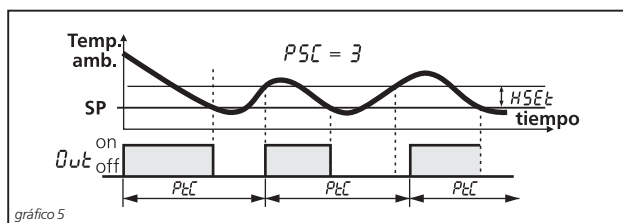


gráfico 5

7.13 - Parámetro **PtC**: tiempo de protección del compresor.

Tiempo de retardo de actuación del compresor.

PtC	Tiempo de protección del compresor (minutos . segundos)	OFF-00 1 a 9959	OFF
------------	---	-----------------	-----

7.14 - Parámetro **od**: tiempo de retardo de actuación de la salida en el arranque

Se puede impedir la activación de la salida OUT después de ponerse en marcha el instrumento para el tiempo programado en el parámetro “**od**”. Durante la fase de retardo en el arranque el display muestra la indicación **od** alternada con la visualización normal de la temperatura.

od	Retardo de actuación de la salida en el arranque (minutos . segundos)	OFF-00 1 a 9959	OFF
-----------	---	-----------------	-----

7.15 - Parámetro **USrb**: modo de funcionamiento de la tecla **U**

Pulsando la tecla durante 1 segundo se puede conmutar el instrumento del estado de ON al estado de Stand-by y viceversa.

USrb	Funcionamiento de la tecla U	OFF	ninguno.	
		1	ON/Stand-by	

7.16 - Parámetro **PRSS**: password de acceso

Password de acceso a los parámetros de funcionamiento

PRSS	Password de acceso	OFF a 9999	OFF
-------------	--------------------	------------	-----

7.17 - Parámetro **SP**: Set Point

Valor del control de temperatura

SP	Set Point (°C/°F)	SPLL a SPHL	0.0
-----------	-------------------	-------------	-----

El instrumento está dotado de un conector que permite la transferencia de los parámetros de funcionamiento a otro instrumento mediante el dispositivo COPY KEY con conexión a 5 polos.

Este dispositivo se utiliza para la programación en serie de instrumentos que deben tener la misma configuración de parámetros o bien para conservar una copia de la programación del instrumento y poderla transferir rápidamente.

Para utilizar el dispositivo COPY KEY se puede hacer alimentando sólo dicho dispositivo o el instrumento:

Instrumento alimentado y dispositivo no alimentado.

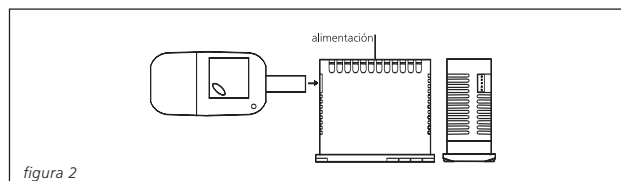


figura 2

Instrumento alimentado por el dispositivo.

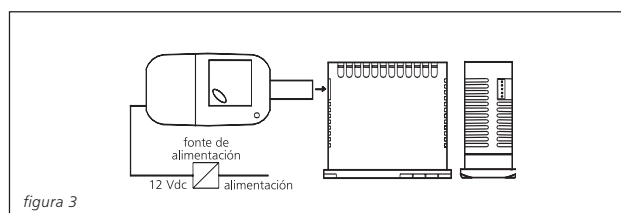


figura 3

Para transferir la configuración de un instrumento al dispositivo (upload) proceder del siguiente modo:

1. Posicionar los dos interruptores del dispositivo COPY KEY en la posición OFF.
2. Conectar el dispositivo al instrumento **TLZ**, insertándolo adecuadamente.
3. Asegurarse de que el instrumento o el dispositivo están alimentados.
4. Observar el LED de señalización del COPY KEY: si está verde significa que ya se puede cargar la información en el dispositivo, pero si está verde o rojo en intermitencia, significa que no se puede gravar sobre el dispositivo ninguna información válida.
5. Pulsar el botón del dispositivo.
6. Observar el LED de señalización: después de haber pulsado el interruptor, el LED se pone rojo y al finalizar el traslado de datos se vuelve a poner verde.
7. Llegado a este punto se puede sacar el dispositivo.

Para transferir la configuración que contiene el dispositivo a un instrumento de las mismas características (download) proceder del siguiente modo:

1. Posicionar los dos interruptores del dispositivo COPY KEY en la posición ON.
2. Conectar el dispositivo en un instrumento **TLZ** que tenga las mismas características de aquel al cual se le ha sacado la configuración que se desea transferir.
3. Asegurarse de que el instrumento o el dispositivo están alimentados.
4. Observar el LED de señalización del COPY KEY: el LED debe estar verde, ya que si está en intermitencia (estando verde o rojo) significa que en el dispositivo no hay ninguna información válida y por lo tanto es inútil continuar.
5. Por tanto, si el LED está verde, pulsar el botón del dispositivo.
6. Observar el LED de señalización: después de haber pulsado al botón, el LED se vuelve rojo hasta acabar de transferir los datos, que vuelve a ponerse verde.
7. Una vez acabado este proceso, ya se puede desconectar el dispositivo.

9 – PROBLEMAS CON EL INSTRUMENTO

9.1 - SEÑALES DE ERROR

Error	Causa	Solución
E I e -E I	La sonda está interrumpida o en cortocircuito, o se ha medido un valor fuera del rango permitido.	Verificar la correcta conexión de la sonda con el instrumento y verificar el correcto funcionamiento de la sonda.
EEP-	Error de memoria interna.	Verificar y si es necesario, volver a programar los parámetros de funcionamiento.

9.2 - OTRAS SEÑALES

Señal	Causa
od	Retardo del encendido en curso.

10 – DATOS TÉCNICOS

Alimentación (±10%)	Vca	12, 24 , 100 a 240
	Vcc	12, 24
Frecuencia	Hz	48 a 63
Consumo	VA	3 circa
Entradas		1 entrada para sonda de ambiente PTC (KTY 81-121 990 Ω a 25 ° C) o NTC (103AT-2 10 KΩ a 25 ° C)
Salidas		1 salida a relé: OUT SPST-NA inrush (16A @ 250 Vca AC1) o SPDT (16 A @ 250 Vca AC1)
Clase de protección contra descargas eléctricas		frontal de case II
Carcasa		plástico autoextinguible UL 94 V0
Dimensiones	mm	frontal: 33 x 75; profundidad: 64
Peso aproximado	gramas	115
Instalación	mm	empotrado en panel en hueco 29 x 71
Conexiones	mm ²	reglero para cable de 2,5
Grado de protección frontal		IP 65 con guarnición
Temperatura ambiente de funcionamiento	°C	0 a 50
Temperatura de transporte y almacenaje	°C	-10 a +60
Humedad ambiente de funcionamiento	%	30 a 95 RH% sin condensación
Regulación temperatura		ON/OFF
Rango de medida		PTC: -50 a 150 °C / -58 a 302 °F
		NTC: -50 a 109 °C / -58 a 228 °F
Resolución visualización	°C, °F	1° ou 0,1°
Precisión total	%	± 0,5 fs
Frecuencia de muestreo	ms	130
Display		4 dígitos rojos, 12mm de altura

11 – ESQUEMA ELÉCTRICO

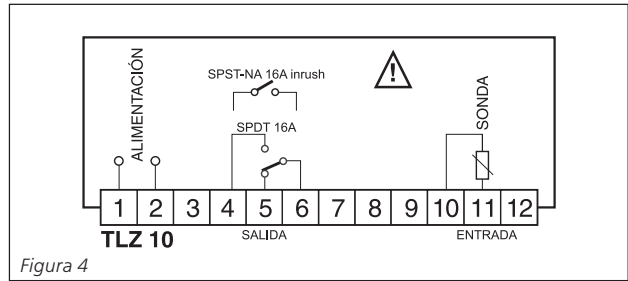


Figura 4

12 – DIMENSIONES (mm)


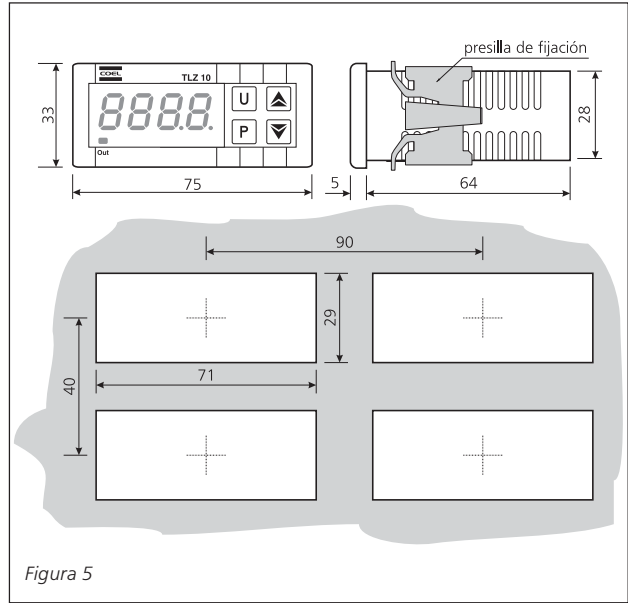


Figura 5

13 – CODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO

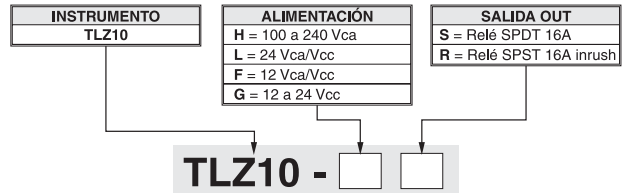

COEL se reserva el derecho de modificar cualquier detalle de este manual sin previo aviso.

COELMATIC Ltda.

FÁBRICA: Avenida dos Oitis, 505 - Distrito Industrial - Manaus - AM - Brasil - CEP 69075-000

Vendas/Administração: Al. Vicente Pinzón, 173 - 9º a. - São Paulo - SP - Brasil - Cep 04547-130 - Fone Fax: (011) 2066-3211

Assist.Téc./Exped.: R. Casa do Ator, 685 - Cep 04546-002 - São Paulo - SP - Brasil - Fone: (011) 3848-3311 - Fax: (011) 3848-3301

Representantes e distribuidores em todo o Brasil e América Latina.

info@coel.com.br